PEUGEOT ALERT ZONE
NOTICE SYSTEME DE NAVIGATION SUR ECRAN TACTILE



Ce document décrit la procédure d'achat, de téléchargement et d'installation de mises à jour cartographiques et des bases de données Peugeot Alert Zone à partir du site http://navigation.com/peugeot

1. PRE-REQUIS

1. Un véhicule Peugeot équipé d'un système de navigation Ecran Tactile (équipe notamment la nouvelle Peugeot 308)
2. L'installation automatique des Alert Zone à l'aide de l'assistant d'installation (« Install Wizard ») nécessite un Mac ou un PC, ainsi qu'un accès administrateur pour l'installation des logiciels Adobe Flash et Adobe Air (voir les configurations requises)
3. Une clé USB vierge

2. ACHAT ET CREATION DE COMPTE


Sélectionnez votre véhicule sur le site http://navigation.com/peugeot



Sélectionnez le produit souhaité : Peugeot Alert Zone ou mise à jour cartographique téléchargeable

Suivez les instructions pour créer un compte utilisateur et finaliser l'achat.

Le compte utilisateur vous permettra de télécharger à nouveau les produits achetés et de récupérer vos codes d'activation pour les produits protégés par un système de gestion des droits numériques.

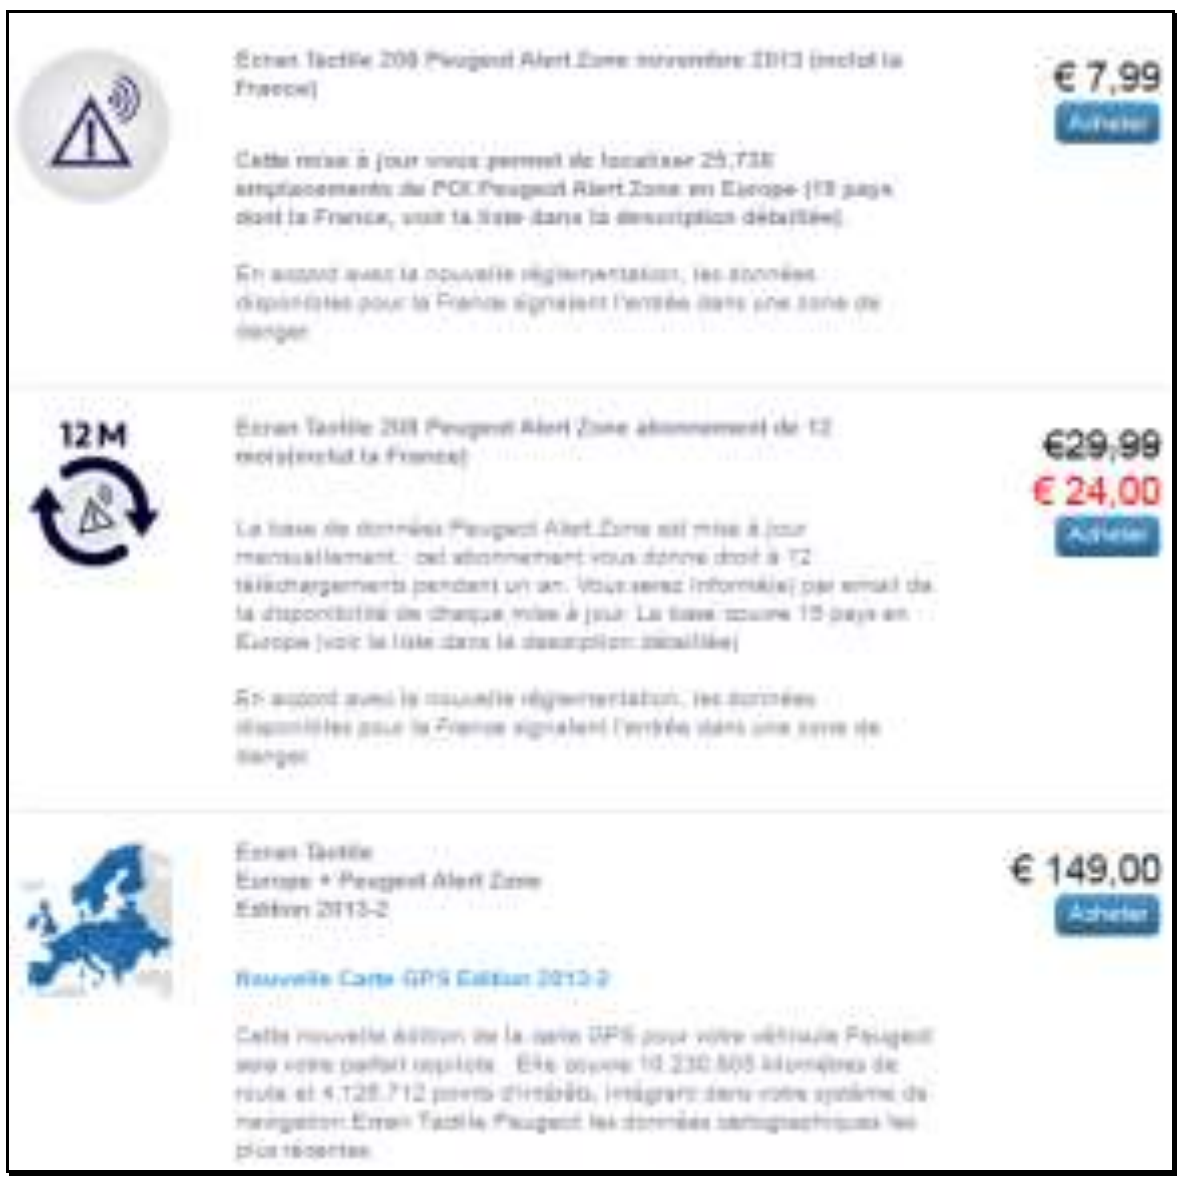

4. PREPARATION DE LA CLE USB

La clé USB destinée à recevoir les Alert Zone doit être en format FAT 32/MBR afin d'être reconnue par le système.


Afin d'éviter les problèmes éventuels, vous vous pouvez la réinitialiser avant la copie des fichiers de mise à jour cartographique.


Attention : le formatage effacera tous les fichiers présents sur la clé USB.

Sous Windows :

- Insérez la clé USB dans votre ordinateur
- Lancer l'Explorateur de Fichiers (appui simultané sur touche « Windows » et « E »)
- Cliquez avec le bouton droit sur la clé USB, puis « Formater » dans le menu contextuel
- Sélectionner « FAT32 (par défaut) » comme système de fichier, puis cliquez sur Démarrer



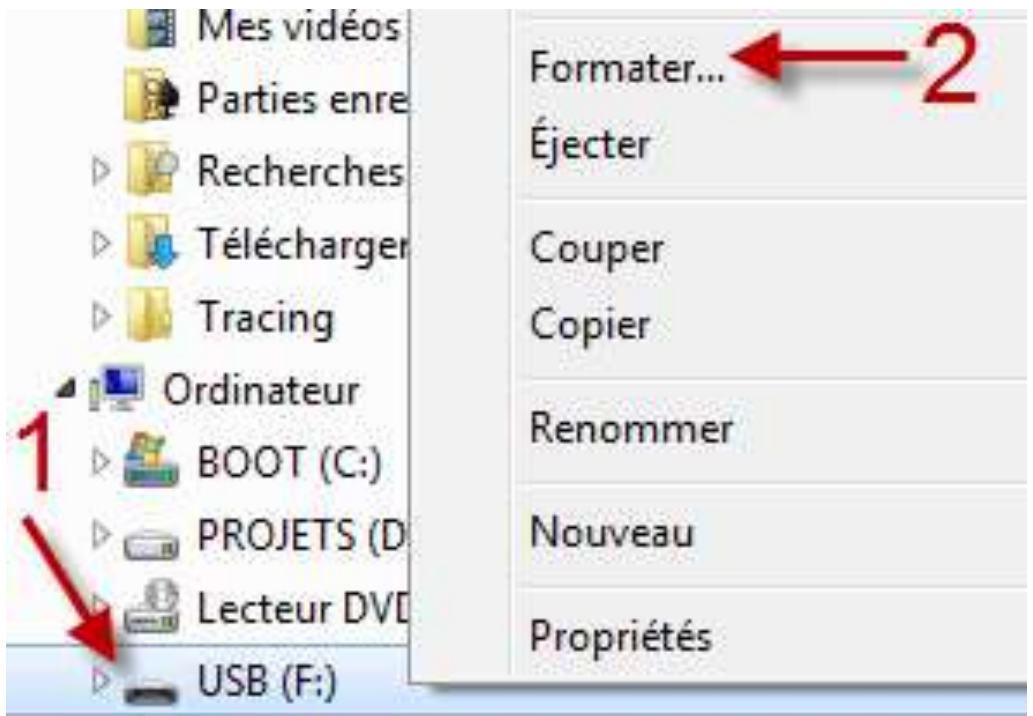

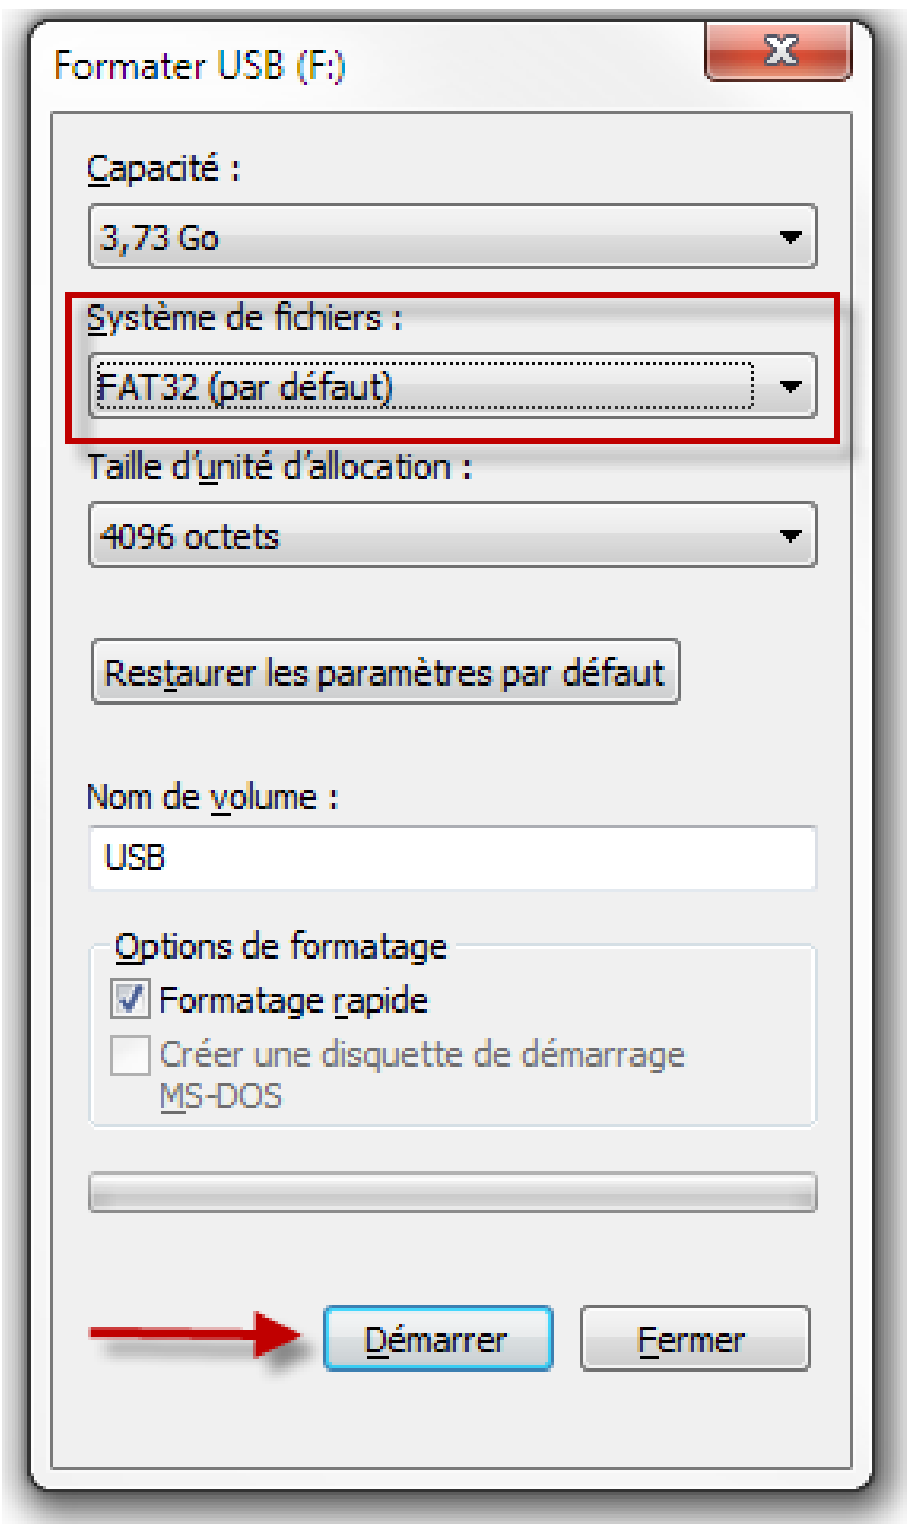

2. TELECHARGEMENT

Les Alert Zone ou mises à jour cartographiques peuvent être téléchargées depuis la page de « Confirmation de votre commande » après achat.


Elles sont également accessibles à tout moment depuis « Mon compte », section « Afficher mes commande »

Nota Bene : Les Alert Zone (hors abonnement) restent disponibles jusqu'à 45 jours après achat, ou après 3 téléchargements.

Deux modes d'installation sont proposés :

- **Assistant d'installation (recommandé)**: un assistant vous guide pour le téléchargement et l'installation de votre produit. Ce mode d'installation est recommandé
- **Téléchargement direct (Pour utilisateurs avancés)**: vous devrez décompresser et copier les fichiers par vous-même sur la clé USB.



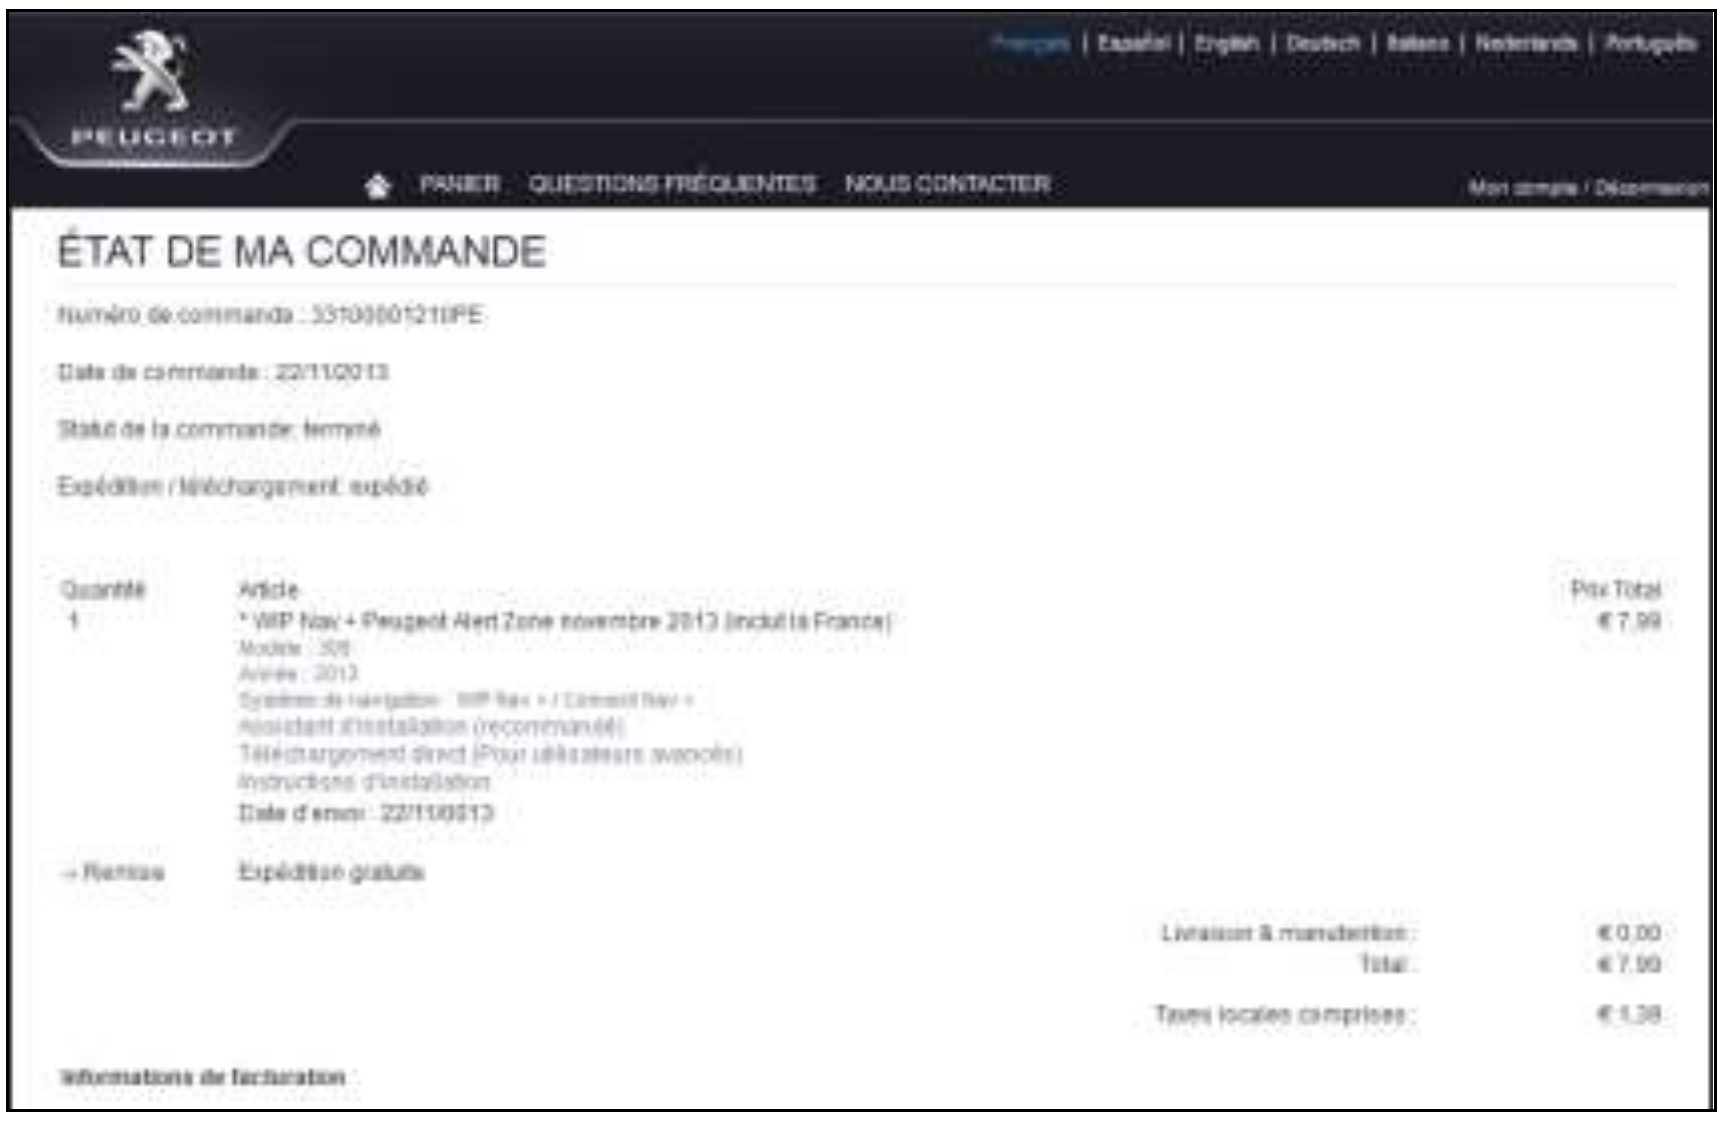

Assistant d'installation

L'assistant d'installation nécessite la présence d'Adobe Flash et d'Adobe Air sur votre ordinateur.

Cliquez sur « Assistant d'installation », une fenêtre pop-up s'ouvre.

Nota Bene : Si le badge ci-contre ne s'affiche pas, cela signifie que le plugin Adobe Flash n'est pas installé sur votre ordinateur ou que la version requise est trop ancienne. Veuillez cliquer sur le lien affiché et suivre les instructions. Vous devrez redémarrer votre navigateur.


Cliquez sur « Continuer »




Première installation:


Si Adobe Air n'est pas encore installé sur votre ordinateur, cliquez sur « Yes »

Cliquez sur « Install/Installer », « Continue/Continuer » et « I agree/ J'accepte » pour installer l'assistant d'installation ainsi qu'Adobe Air

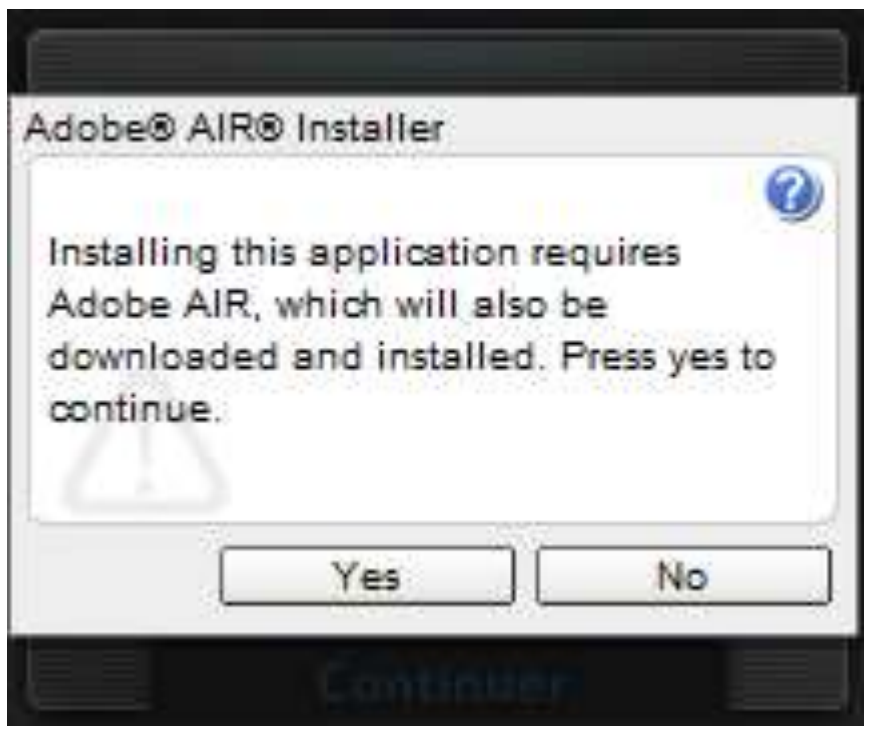

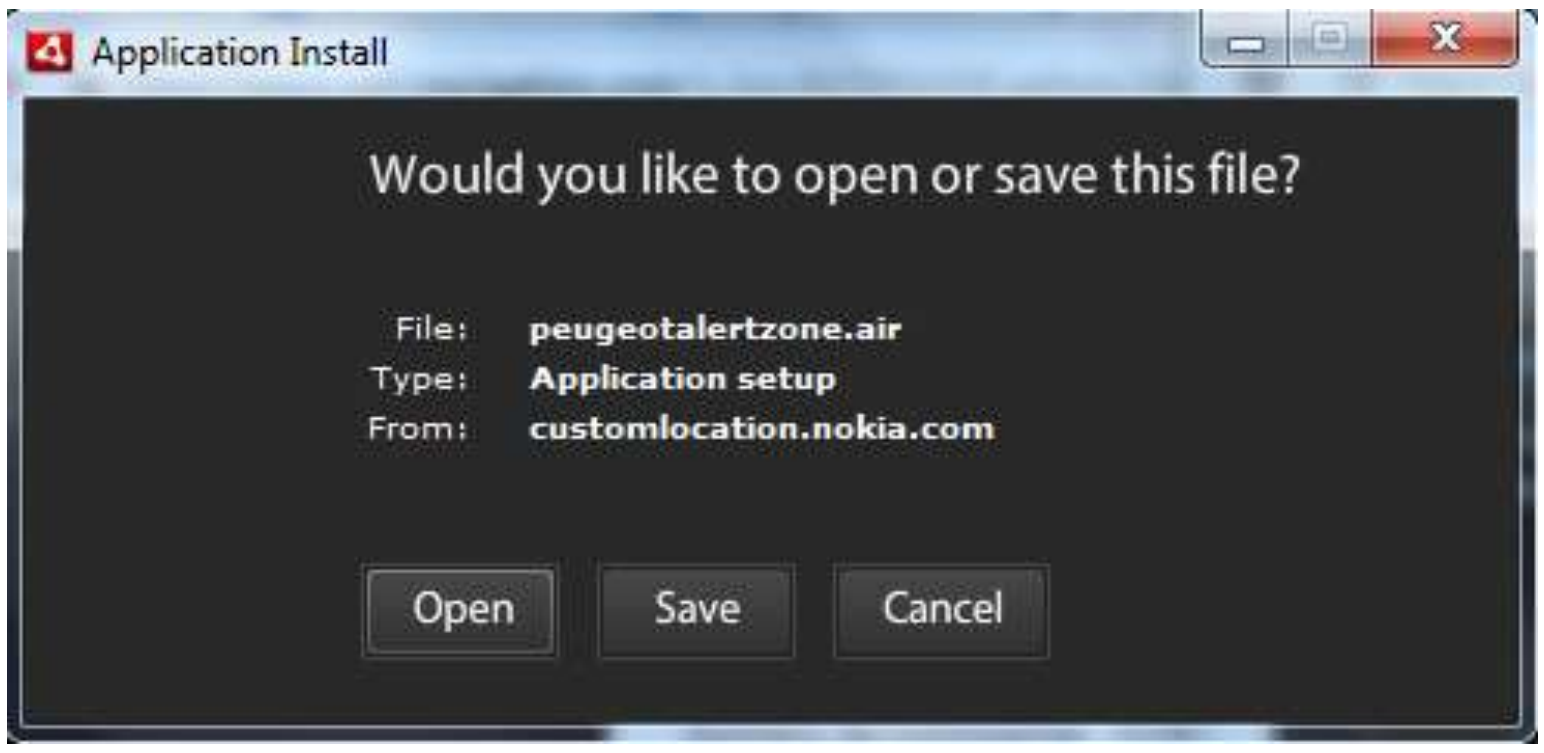


<table>
<tr>
<td>
Utilisations suivantes :
Il n'est pas nécessaire de réinstaller l'assistant ou Adobe Air lors des utilisations suivantes. Cliquez sur « Open/Ouvrir » puis « Run Now/ Exécuter maintenant »
</td>
<td>

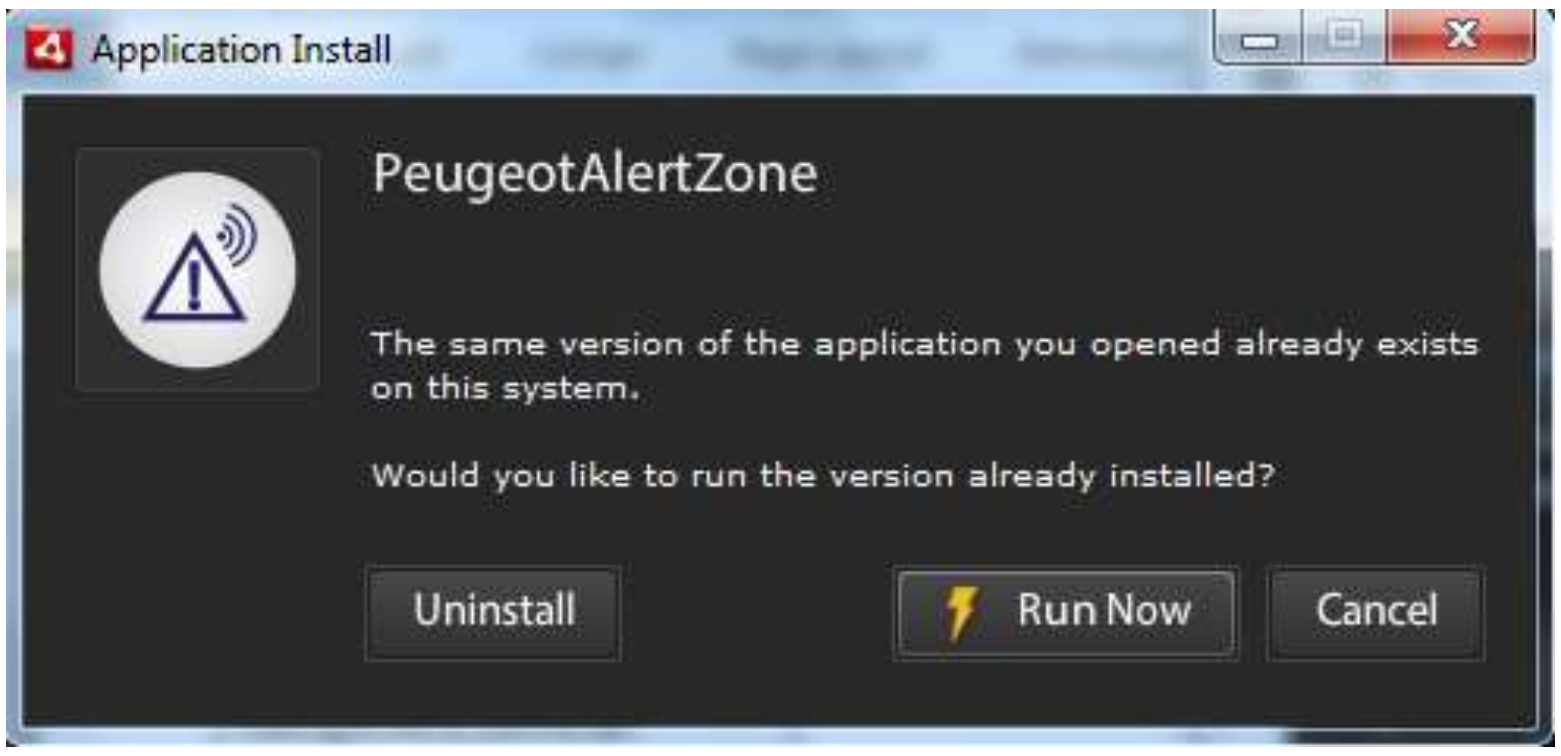


</td>
</tr>
<tr>
<td>
L'assistant d'installation se lance.
Insérer la clé USB dans votre ordinateur, le bouton « Continuer » s'affiche.
Cliquez pour continuer.
</td>
<td>


</td>
</tr>
</table>

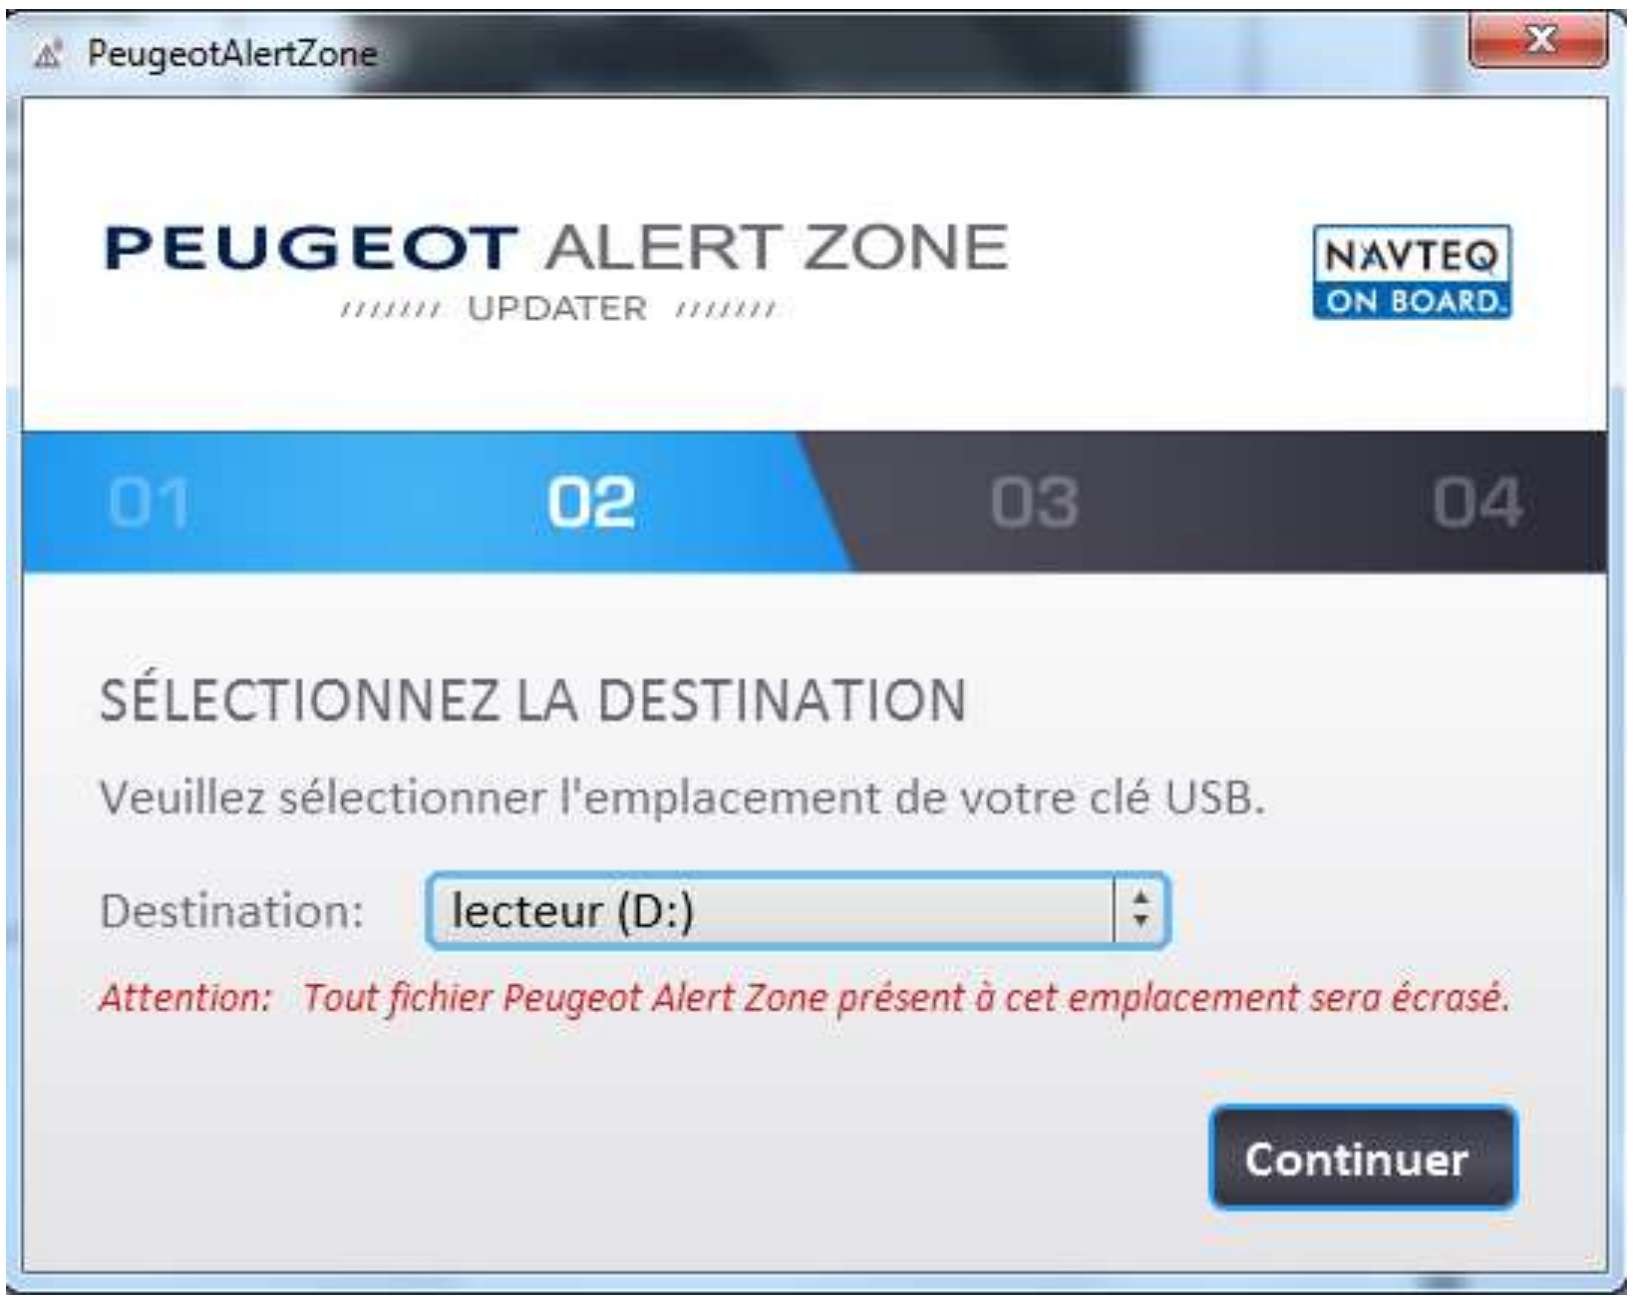Sélectionnez l'emplacement de votre clé USB et cliquez sur « Continuer »	
Patientez pendant le téléchargement et l'installation sur la clé USB. La procédure nécessite généralement quelques minutes pour un fichier Alert Zone. *Nota Bene : certaines configurations réseau, comme les proxys internet utilisés dans certaines entreprises, ne permettent pas d'utiliser l'assistant d'installation. Dans ce cas, fermer la fenêtre et utiliser l'installation manuelle.*	


A la fin de l'installation, cliquez sur « Terminer ». Vous pouvez ensuite éjecter la clé USB de votre ordinateur (« Ejecter le périphérique » sous Windows ou glisser vers la Corbeille sous Mac – veuillez-vous référer au manuel d'utilisation de votre ordinateur)	

<table>
<tr>
<td>

Téléchargement manuel

Cliquer sur le lien « Téléchargement direct (Pour utilisateurs avancés) », votre navigateur va vous proposer de télécharger un fichier « .ZIP » dans l'emplacement de votre choix.

</td>
<td>

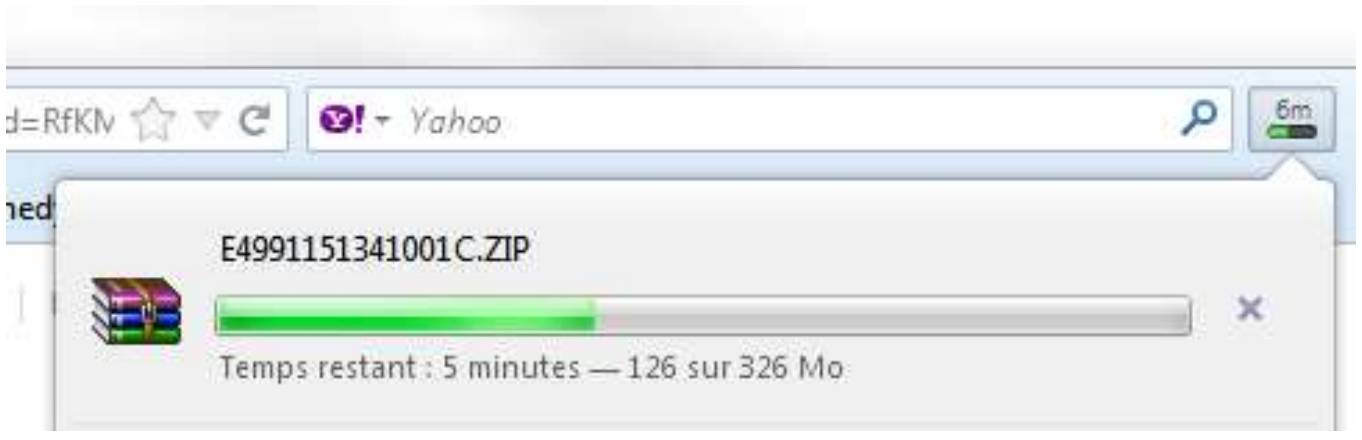


</td>
</tr>
<tr>
<td>

Décompresser le contenu du fichier téléchargé sur la racine de la clé USB :

- Ouvrir le fichier téléchargé
- Copier le contenu du fichier ZIP : appui simultané sur les touches « CTRL » et « A » pour tout sélectionner puis « CTRL » et « C » pour copier
- Coller dans la clé USB: clic droit sur la clé USB dans l'Explorateur de Fichiers puis coller

Nota Bene : le système de navigation ne supporte pas les fichiers compressés, la mise à jour ne sera pas reconnue si le fichier ZIP est copié directement sur la clé USB.

</td>
<td>

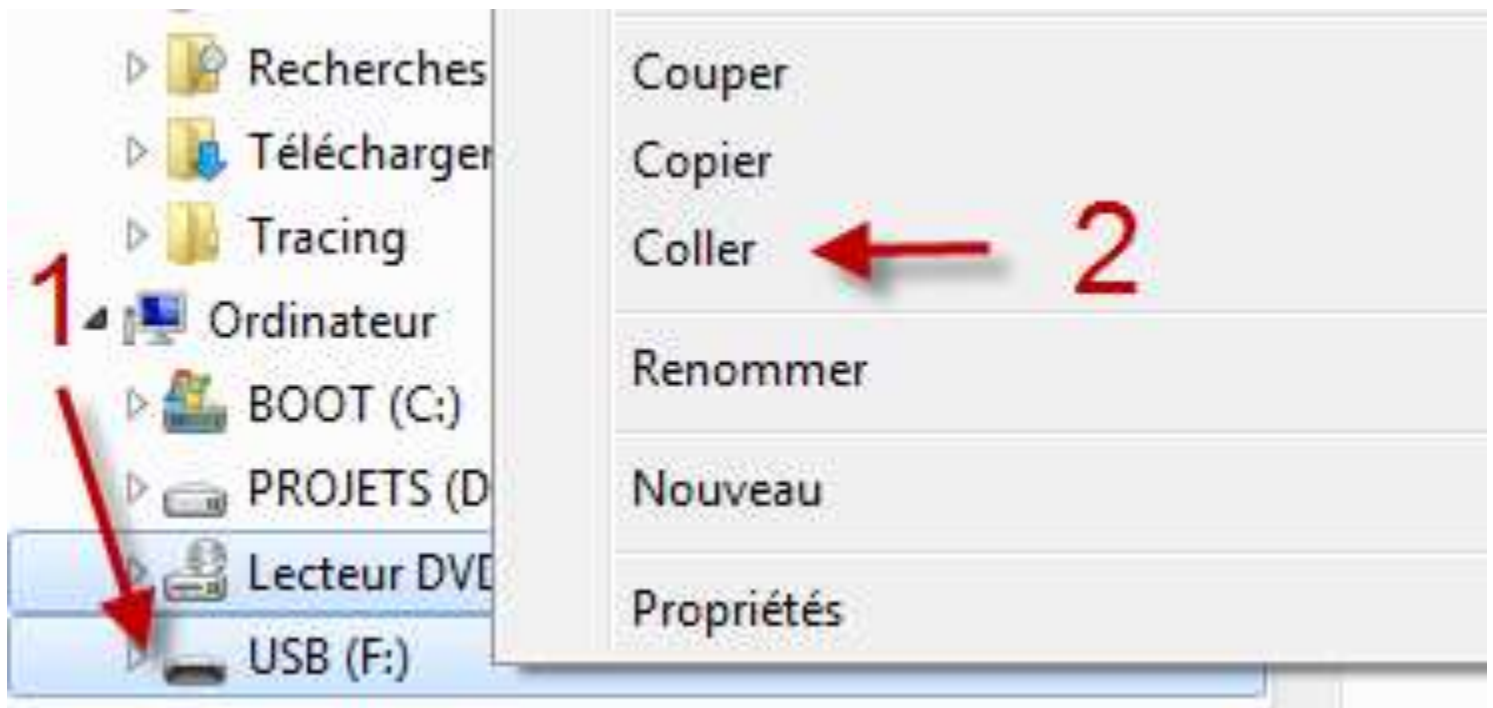

</td>
</tr>
</table>

5. INSTALLATION DANS LE SYTEME DE NAVIGATION	
Installation Insérer la clé contenant les fichiers Alert Zone dans le port USB du système de navigation. La mise à jour est détectée automatiquement par le système de navigation	
Confirmez le lancement de la mise à jour en cliquant sur "Oui". Les Alert Zone sont ensuite installées dans la mémoire interne du système de navigation. Vous pouvez ensuite retirer la clé USB du système de navigation une fois l'installation terminée.	

Affichage des alertes (hors guidage) En dehors du mode guidage (navigation), le système vous alerte de la présence de Alert Zone qui se trouvent dans l'environnement du véhicule. ** Conformément à la réglementation en vigueur pour chaque pays, l'information sur les radars fixes, les radars feux rouge peut être interdite.* *En France, seule la signalisation des Alert Zone est autorisée.*	Radar fixe de vitesse* :  Radar de feu rouge*:  Entrée dans une Zone à Risque*: 
Affichage des Alert Zone L'approche d'une Alert Zone est signalée par une alerte sonore et/ou visuelle (selon les options de configuration, afin de vous permettre d'anticiper l'Alert Zone.  Lorsque que vous franchissez ce pictogramme, l'alerte disparait, vous êtes dans une zone de danger, soyez vigilant. Les Alert Zone ont des longueurs prédéfinies de 300 m en agglomération, 2 km sur route hors agglomération, 4km sur autoroute. Si l'Alert Zone ne s'applique qu'aux véhicules circulant en sens inverse, le pictogramme zone de danger s'affiche, mais l'alerte ne se déclenche pas.	A l'approche de la Zone à Risque :  Après le pictogramme  vous êtes dans l'Alert Zone
Affichage des alertes de radars de vitesse Dans les pays dans lesquels l'information est autorisée, le système de navigation peut vous alerter en cas de survitesse à l'approche d'un radar de vitesse.	 